



Handleiding

Wonderfooon.eu





Handleiding



Handleiding

Wij zijn begonnen met een groep vrijwilligers die, voor een zorgorganisatie in onze regio, 45 Wonderfoons hebben gemaakt, naar aanleiding van een oproep op facebook. Begin 2020 mochten we door de Covid beperkingen niet meer met de vrijwilligers bij elkaar komen.

Maart 2020 zijn 2 van de vrijwilligers een bedrijfje (vtvw.nl) gestart om door te kunnen gaan met het leveren van Wonderfoons en Wonderfoon setjes waarmee hobbyisten zelf een Wonderfoon kunnen maken.

Onze Wonderfoon is een doorontwikkeling van de eerste versie zoals beschreven op www.wonderfoon.nl/WONDERFOON-v1.4.pdf. In onze Wonderfoon is gebruik gemaakt van een andere computer en een kleine mp3-speler module, om de kosten voor het ombouwen van de telefoons zo laag mogelijk te houden. Alle informatie vindt u op www.wonderfoon.eu.

De instructie voor de bouw van deze Wonderfoon kunt u vinden op de website <https://www.wonderfoon.eu/bouwinstructie/>

In deze handleiding staat alle informatie die nodig is om de Wonderfoon in te stellen en te gebruiken.



Handleiding

1. Starten van de Wonderfoon.

Wanneer u de USB-aansluiting van de Wonderfoon aansluit op een 5 volt adapter of een powerbank start deze vanzelf op. Na enkele seconden hoort u:

“Wonderfoon is gestart”

“Volume 50 procent”

“Folder 1 is geselecteerd”

“Willekeurig afspelen (aan/uit)”

Daarna klinkt de kiestoon.

Wanneer u nu een getal draait wordt er een liedje afgespeeld.

U kunt op elk willekeurig moment een ander getal draaien om een ander liedje af te spelen.

Wanneer u klaar bent legt u de hoorn weer op de haak.



Handleiding

2. Wonderfoon gebruiken.

Neem de hoorn van de haak.
U hoort nu een kiestoon.
Draai een getal.

Nu wordt er een liedje afgespeeld. Als het liedje afgelopen is zal het afspelen stoppen en hoort u niets. (Tenzij continue afspelen is gekozen, zie hoofdstuk 3.4)

Wanneer u een ander liedje wilt horen kunt u een nieuw getal draaien. Ook tijdens het afspelen kan, door het draaien van een getal, een ander liedje gekozen worden.

Wanneer u klaar bent legt u de hoorn op de haak.



Handleiding

3. Instellingen aanpassen.

Door **binnen 10 seconden** een code van 3 cijfers te draaien kunnen verschillende instellingen aangepast worden. Hieronder volgt een lijst met de verschillende mogelijkheden.

3.1. Volume instellingen aanpassen

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [2] [1] [1 – 0].
(1 = 10%. 2 = 20%, .. 9 = 90%, 0 =100%) *
- 3 - Wacht op de bevestiging van het ingestelde volume

De instelling van de folderkeuze blijft bewaard tot deze opnieuw wordt aangepast.

Voorbeeld: [2] [1] [5] = Volume 50%

3.2. Kiezen van de folder voor het afspelen van muziekbestanden

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [3] [1] [1 - 3]
(1 = folder 01, 2 = folder 02, 3 = folder 03)*
- 3 - Wacht op de bevestiging van de ingestelde folder

Voorbeeld: [3] [1] [2] = Folder 2 geselecteerd

De instelling van de folderkeuze blijft bewaard tot deze opnieuw wordt aangepast.



Handleiding

3.3. Willekeurig afspelen.

(Willekeurig afspelen of een lied gekoppeld aan een nummer)

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [4] [1] [1 - 2]
(1 = willekeurig afspelen uit, 2 = willekeurig afspelen aan) *
- 3 - Wacht op de bevestiging van ingestelde afspeelmode.

Voorbeeld: [4] [1] [2] = Willekeurig afspelen aan.

Deze instelling blijft bewaard tot deze opnieuw wordt aangepast.

3.4. Continue willekeurig afspelen

(Nadat een lied afgelopen is wordt automatisch een volgend lied gestart, de liedjes worden op willekeurige volgorde afgespeeld.)

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [5] [1] [1] *
- 3 - Wacht op de bevestiging continue willekeurig afspelen.

Continue willekeurig afspelen stopt wanneer de hoorn op de haak wordt gelegd of een ander nummer wordt gedraaid.



Handleiding

3.5. Opstartmeldingen aan of uit zetten

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [8] [1] [1 - 2]
(1 = opstartmeldingen aan, 2 = optartmeldingen uit)*
- 3 - Wacht op de bevestiging.

Wanneer de opstart meldingen aan staan zal de Wonderfoon zich bij het starten melden met :

“Wonderfoon is gestart, volume xx procent, folder x is geselecteerd, Willekeurig afspelen (aan/uit)”, Daarna klinkt de kiestoon.

Wanneer de opstart meldingen uit staan zal de Wonderfoon zich bij het starten melden met :

“Wonderfoon is gestart”, Daarna klinkt de kiestoon.

3.6. Resetten naar fabrieksinstellingen

- 1 - Neem de hoorn op.
- 2 - Kies [9] [9] [9]*
- 3 - Wacht op de bevestiging van de reset naar fabrieksinstellingen.

De Wonderfoon zal dit bevestigen met de volgende tekst:

“Wonderfoon in gereset naar fabrieksinstellingen, volume 50%, folder 1 geselecteerd, willekeurig afspelen uit, opstartmeldingen aan.”



Handleiding

3.7. 112

Wanneer u [1] [1] [2] draait klinkt een waarschuwing dat u met deze telefoon 112 niet kunt bellen.

- * ***De 3 getallen die gedraaid moeten worden om instellingen aan te passen moet alle 3 binnen 10 seconden gedraaid worden.***




Handleiding

4. Muziekbestanden op de Wonderfoon.

LET OP Wij adviseren de bestanden in folder 04 niet aan te passen.

De muziek staat bij de Wonderfoon een sd-kaart.

U kunt de USB kabel van deze Wonderfoon gewoon aansluiten op een USB poort van een pc of laptop. Na enkele seconden verschijnt er dan een nieuw schijfstation. In het voorbeeld hieronder schijf (D).

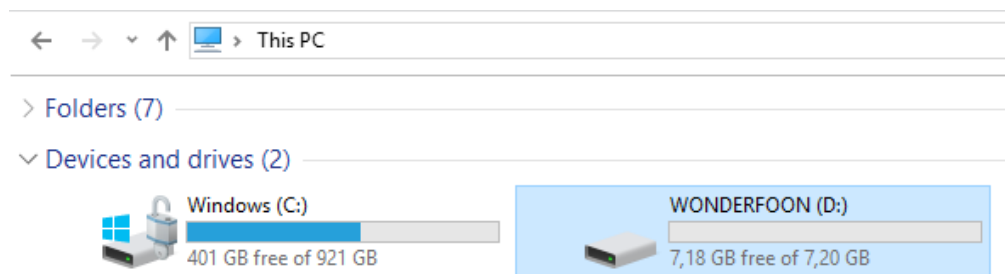

Let op! De Wonderfoon zal niet starten wanneer deze is aangesloten op een computer of laptop. Sluit de wonderfoon daarvoor aan op de meegeleverde voeding.

Het oudere type wonderfoon wordt beschreven in hoofdstuk 5.

Op de sd-kaart staan in folder 01, 10 mp3 bestanden met de eerste minuut van die liedjes en daardoorheen een gesproken tekst. In verband met de auteursrechten mogen we de originele bestanden niet delen.

Zie ook de informatie op onze website:

<https://www.wonderfoon.eu/muziek-op-de-wonderfoon/>



Handleiding

De Wonderfoon kijkt alleen naar de eerste 3 getallen van de bestandsnaam van de mp3, “001” wat erachter staat, “ 001_naam er artiest” maakt voor de Wonderfoon niet uit.

Name

-  001_Demo_2Motten Folder1 nummer1.mp3
-  002_Demo_24Rozen Folder1 nummer 2.mp3
-  003_Demo_Als ik 2 maal met mn fietsbel bel Folder1 nummer 3.mp3
-  004_Demo_De kat van ome Willem Folder1 nummer 4.mp3
-  005.Demo_Bah wat vies Louise Folder1 nummer 5.mp3
-  006_Demo_mn opa Folder1 nummer 6.mp3
-  007_Demo_Nikkelen Nelis Folder1 nummer 7.mp3
-  008_Demo_Oh wat ben je mooi Folder1 nummer 8.mp3
-  009_Demo_ons dorp Folder1 nummer 9.mp3
-  010_Demo_Spring maar achterop Folder1 nummer 10.mp3

De volledige versies van de demo-liedjes zijn terug te vinden in de YouTube afspeellijst op onze site.

<http://www.wonderfoon.eu/muziek-op-de-wonderfoon/>

In folder 02 en 03 staan ook 10 mp3 bestanden, deze bevatten alleen gesproken tekst met het nummer van de folder en het nummer van de track.

Alle bestanden in folder 01, 02 en 03 kunt u vervangen door mp3 bestanden met muziek naar keuze.

Het is verstandig om de telefoon na het uitpakken even te testen met de bestanden die meegeleverd zijn op de sd-kaart, voor het opsturen hebben wij de wonderfoon uitgebreid getest maar je weet nooit wat er tijdens transport kan gebeuren.

Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt duurt het zo'n 3 tot 10 seconden en dan hoort u: “Wonderfoon is gestart, volume 50%, folder 1 geselecteerd, willekeurig afspelen uit.” Dit hoort u ook als de hoorn op de telefoon ligt.




Handleiding

Daarna hoort u, als de hoorn van de haak wordt genomen, de kiestoon en kunt u een nummer kiezen. U hoort dat een van de demo bestanden waar doorheen geproken wordt.

In folder 04 staan alle systeembestanden, we raden aan deze niet aan te passen. Dit zijn de audiobestanden die meldingen doen zoals “Wonderfooon is gestart” en “volume 50%”.

| Name | Title |
|--|-------------------------|
| 003_Willekeurig afspelen uit.mp3 | Wonderfooon System file |
| 004_Willekeurig afspelen aan.mp3 | Wonderfooon System file |
| 005_Continu afspelen gestart.mp3 | Wonderfooon System file |
| 006_Reset naar fabriekinstellingen.mp3 | Wonderfooon System file |
| 010_Wonderfooon is gestart.mp3 | Wonderfooon System file |
| 011_Folder 1.mp3 | Wonderfooon System file |
| 012_Folder 2.mp3 | Wonderfooon System file |
| 013_Folder 3.mp3 | Wonderfooon System file |
| 014_Opstart meldingen uit.mp3 | Wonderfooon System file |
| 015_Opstart meldingen aan.mp3 | Wonderfooon System file |
| 021_Volume 10 procent.mp3 | Wonderfooon System file |
| 022_Volume 20 procent.mp3 | Wonderfooon System file |
| 023_Volume 30 procent.mp3 | Wonderfooon System file |
| 024_Volume 40 procent.mp3 | Wonderfooon System file |
| 025_Volume 50 procent.mp3 | Wonderfooon System file |
| 026_Volume 60 procent.mp3 | Wonderfooon System file |
| 027_Volume 70 procent.mp3 | Wonderfooon System file |
| 028_Volume 80 procent.mp3 | Wonderfooon System file |
| 029_Volume 90 procent.mp3 | Wonderfooon System file |
| 030_Volume 100 procent.mp3 | Wonderfooon System file |
| 099_DialTone.mp3 | Wonderfooon System file |
| 112_U draaide 112.mp3 | Wonderfooon System file |


Als u nummers op uw PC/laptop heeft staan die u naar de Wonderfooon wilt kopiëren, let er dan op dat de bestanden “.mp3” heten en niet per ongeluk “.mp3.mp3”. Als in Windows de bestandsnaamextensie niet wordt weergegeven lijkt het er soms op dat de bestanden 001 en 002 heten en dat de .mp3 extensie mist.

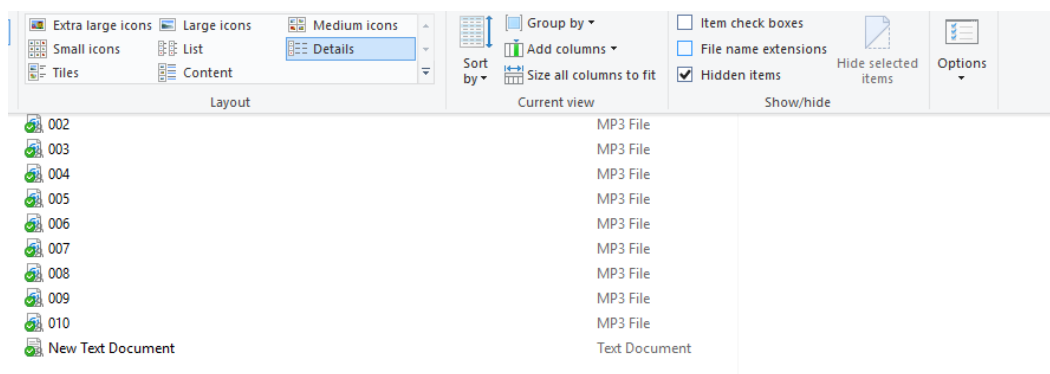



Handleiding

Door het vinkje “File name extensions” (Nederlands : “Bestandsnaamextensies”) aan te vinken kunt u dit beter zichtbaar maken.

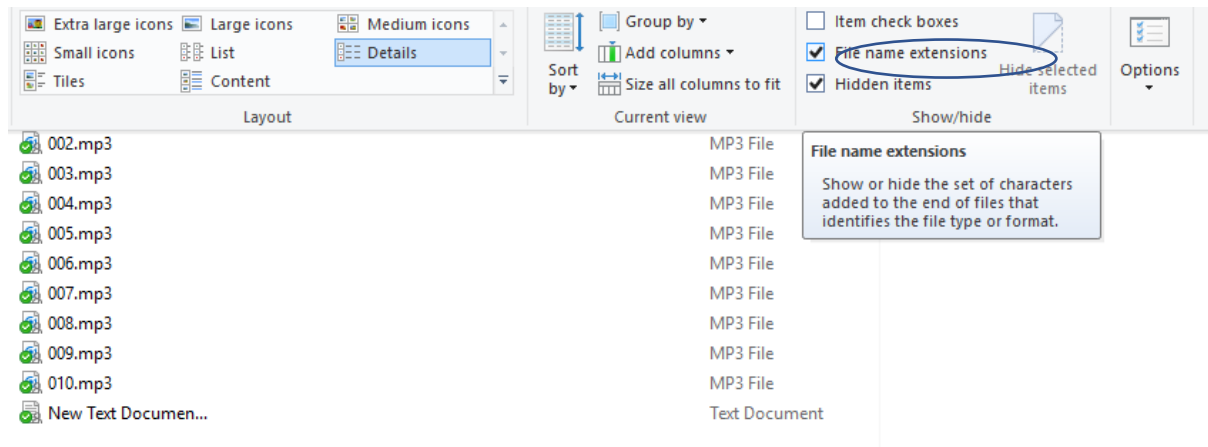

In folder 01, 02 en 03 kunt u 30 verschillende mp3 bestanden plaatsen, maar de naam moet wel exact hetzelfde 3 getallen beginnen als van de bestanden die er nu staan.
001, 002 tot 010

In hoofdstuk 3 van deze handleiding kunt u lezen hoe u kunt wisselen tussen de verschillende folders, wanneer u andere muziek in folder 1 wilt zetten of wanneer u bijvoorbeeld een folder met Friese, Brabantse muziek of Duitse slagers wilt afspelen voor een bewoner die daar van houdt.

De optie “willekeurig afspelen” speelt willekeurig liedjes af uit alle 3 de folders. Als u die wilt gebruiken is het verstandig in alle 3 de folders de huidige bestanden te vervangen anders hoort u steeds die gesproken teksten uit folder 2 en 3.

Als laatste is het goed om er voor te zorgen dat er niet een te lange stilte aan het begin van de mp3 bestanden staat. Wanneer dat wel het geval is kan het dus voorkomen dat u een nummer draait en denkt u dat er iets fout gaat omdat u de eerste x seconden niets hoort.



Handleiding

Een goed programma om mp3 bestanden mee te knippen en plakken is Audacity.

<https://sourceforge.net/projects/audacity/>

Mocht u tegen problemen aanlopen laat het dan alstublieft weten, dan helpen we graag.




Handleiding

5. Muziekbestanden op de oudere types Wonderfoon.

Op oudere Wonderfoons (Firmware die niet start met 20) kan de SD kaart aan de onderkant uit de Wonderfoon gehaald worden. Op deze telefoons kan de muziek niet via de USB kabel op de Wonderfoon gezet worden.

Onderkant van de Wonderfoon

U kunt de SD-kaart eruit halen door erop te drukken. En op dezelfde manier kunt u de SD-kaart terugplaatsen. Op de SD-kaart van het oudere type Wonderfoon staan dezelfde bestanden zoals besproken vanaf halverwege pagina 9

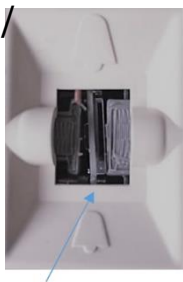

MP3-speler zonder
SD-kaart



Plaats de SD kaart zo
in de MP3 speler



MP3-speler met
geplaatste SD-kaart

Bij de nieuwere Wonderfoons is aan de onderkant de oude volume draaiknop nog aanwezig. Dit is het type waarbij de muziek via de USB kabel op de Wonderfoon gezet kan worden.



Nieuw type Wonderfoon





Handleiding

Wij wensen u veel plezier met de Wonderfoon.

Bieneke en Herbert
VTVW.nl
Wonderfoon.eu



Handleiding

Let op! De Wonderfoon wordt geleverd met test muziekbestanden, door de liedjes heen hoort u een gesproken tekst. U kunt zelf muziek naar wens op de Wonderfoon zetten. In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe u dat kunt doen.

Vragen ontvangen we graag via info@wonderfoon.eu onder vermelding van het serienummer dat onder op de telefoon vermeld staat.